

直流安定化電源装置 DC-150VK

取扱説明書
(第2版)

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき、
ご理解された上で正しくお使い下さい。
又、ご使用時にすぐにご覧になれる所に、大切に
保存して下さい。

—SOUKOU—

本社、工場 〒529-1206 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野 215
TEL 0749-37-3664 FAX 0749-37-3515
東京営業所 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町三友ビル6F
TEL 03-3258-3731 FAX 03-3258-3974

営業的なお問合せ : sell-info@soukou.co.jp
技術的なお問合せ : tec-info@soukou.co.jp
URL : <http://www.soukou.co.jp>


仕様

入力電圧	: AC 100V $\pm$ 10% 50/60HZ
出力電圧	: 電圧設定（固定）と連続可変の選択 電圧設定（固定）DC 12/24/48/110V 連続可変 DC 1~114V
出力電流	: DC 12V/5A・24V/4.5A DC 48V~110V/3A
リップル	: 0.1V以下
電源変動	: 0.1V以下（電源変動は入力電源範囲内とする）
負荷変動	: 0.5V以下
電圧計	: 0~150.0V（分解能0.1V） 表示誤差 $\pm$ 1.0%rdg $\pm$ 3dgt
電流計	: 0~3.00A（分解能0.01A） 表示誤差 $\pm$ 1.5%rdg $\pm$ 5dgt
過電流保護	: 定格出力電流の110%にて動作
内部過熱保護	: 装置内部が異常温度になった場合、出力が停止します。
外形寸法	: 350（W） $\times$ 190（D） $\times$ 290（H）
重量	: 約7.5Kg

付属品

電源用コード	3m	1本
出力コード	5m	1本
リード線収納袋		1個

各部名称

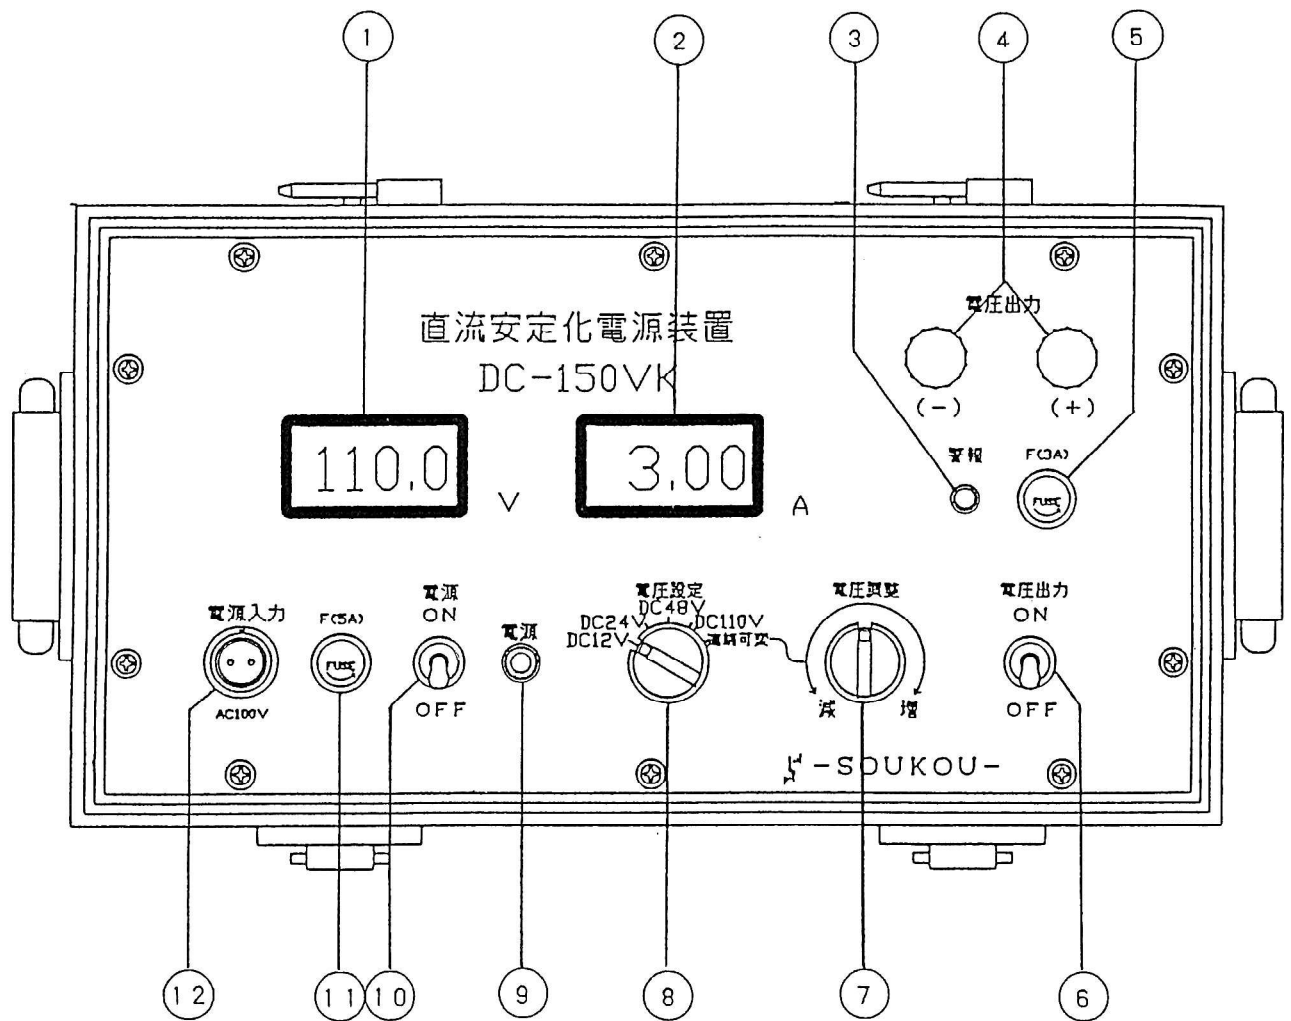

- | | |
|-----------------|--------------|
| ① 電圧計 | ⑦ 連続可変用電圧調整器 |
| ② 電流計 | ⑧ 電圧設定切替スイッチ |
| ③ 警報ランプ | ⑨ 電源ランプ |
| ④ 電圧出力端子 | ⑩ 電源スイッチ |
| ⑤ 電圧出力用ヒューズ(3A) | ⑪ 電源ヒューズ(5A) |
| ⑥ 電圧出力スイッチ | ⑫ 電源入力コネクタ |

